


IS2050RE, IS2050WE

IT Sirena e lampeggiatore convenzionale con avvisatore vocale | **EN** Conventional sounder and flasher with voice alert

EN 54-3
EN 54-23

0051
18
0051-CPR-1318

inim
Evolving Protection
Inim Electronics S.r.l.
Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), Italy
+39 0735 705007
+39 0735 734912
info@inim.it
www.inim.it

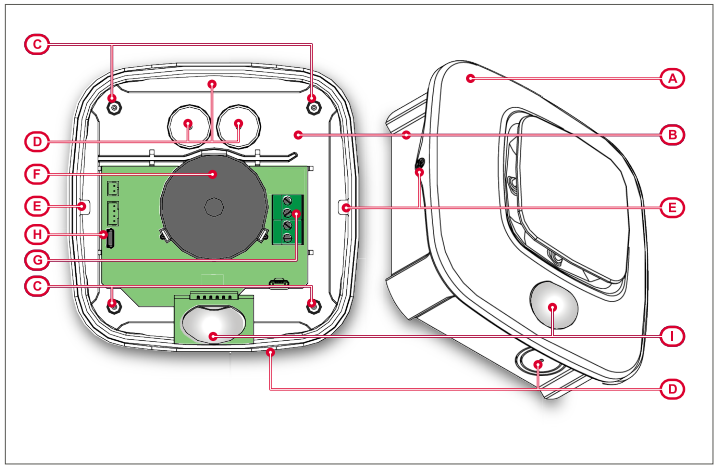

IT

Descrizione generale

Il tono o il messaggio vocale riprodotto in caso di attivazione deve essere selezionato da programmatore EDRV2000.

Per l'elenco dei toni o dei messaggi, fare riferimento alle tabelle in appendice.

Il lampeggiatore può essere attivato o meno a seconda dell'impostazione scelta da programmatore EDRV2000.

Se attivato può essere impostato a livello "bassa potenza" oppure a livello "alta potenza".

Specifiche tecniche


(in accordo alla EN 54-3, EN 54-23)

Tensione di ingresso	
intervallo	da 18 a 30 V ⎓
nominale	24 ⎓
Consumo	
a riposo	200µA
massimo	in allarme (vedi tabella *Tones*)
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -10 a +55 °C
Umidità relativa	≤ 75 % senza condensazione
Tipo di ambiente	A (per uso interno)
Grado di protezione	IP65 (certificato EN54-3 IP21)
Metodo d'installazione	fissaggio a muro
Dimensioni (AxLxP)	121 x 121 x 57 mm
Colori	rosso (IS2050RE) bianco (IS2050WE)
Peso	150 g
Informazioni relative al lampeggiatore	
Volume di copertura lampeggiatore	
alta potenza	W-3.5-10.2, O-3.5-10.5-10.0
bassa potenza	W-2.8-7, O-2.8-7.5-7
Frequenza	0,5Hz

Descrizione delle parti

A	Coperchio
B	Fondo
C	Fori pretranciati per ancoraggio
D	Fori pretranciati passacavi
E	Vite di fissaggio coperchio
F	Altoparlante
G	Morsettiera
H	Connettore per programmatore
I	Lampeggiatore/LED

Morsettiera

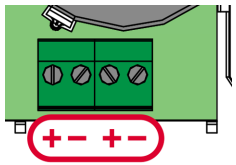

+	Terminale positivo
-	Terminale negativo

Segnalazioni LED

LED verde	Trasferimento dati da programmatore
LED giallo	Programmatore collegato

Marcatura CE

CE
0051
INIM Electronics s.r.l.
Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi
63076 Monteprandone (AP) - Italy
18
0051-CPR-1318
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010
IS2050RE,IS2050WE
Sirena/lampeggiatore convenzionale con funzioni vocali per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici

Caratteristiche essenziali		Prestazione
Affidabilità di funzionamento		PASS
Tolleranza al voltaggio di alimentazione		PASS
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento:	Resistenza termica	PASS
	Resistenza a urti e vibrazioni	PASS
	Resistenza all'umidità	PASS
	Resistenza alla corrosione	PASS
	Stabilità elettrica	PASS
	Resistenza all'ingresso	PASS
Caratteristiche essenziali		Prestazione
C.3.2 Sincronizzazione		PASS

Caratteristiche essenziali	Prestazione
4.3.7 Sincronizzazione	PASS

Avvertenze e limitazioni

- Il dispositivo viene fornito completo di messaggi vocali registrati ed aventi caratteristiche adeguate. Eventuali messaggi vocali personalizzati dall'utente sono da ritenersi non conformi alla norma EN54-3, sezione dispositivi vocali di allarme incendio.
- Il dispositivo è conforme all'opzione "sincronizzazione" delle norme EN54-3 e EN54-23 per mezzo di un'oscillatore al quarzo di opportuna precisione.
- I toni e le sequenze sono diversificati in base al file system del dispositivo:
  - file system "1S", vedi tabella in appendice "*Tones "1S"*".
  - file system "2S", vedi tabella in appendice "*Tones "2S"*".
- I toni e le sequenze certificati sono evidenziati nella colonna "EN54-3 approved".
- Il file system è riportato sull'etichetta applicata sul retro del dispositivo.
- Per mantenere il grado di protezione IP65 è necessario sigillare in maniera opportuna la testa delle viti utilizzate per il fissaggio a muro onde prevenire infiltrazioni dal fondo.

Dati del costruttore

Costruttore: Inim Electronics S.r.l.
Sito di produzione: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), Italy
Tel: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 734912
e-mail: info@inim.it
Web: www.inim.it

Il personale autorizzato dal costruttore a riparare o sostituire qualunque parte del sistema, è autorizzato ad intervenire solo su dispositivi commercializzati con il marchio Inim Electronics.

Circa questo manuale

Codice del manuale: DCMIIN1PIS2050

Revisione: 130

Copyright: le informazioni contenute in questo documento sono proprietà esclusiva della Inim Electronics S.r.l.. Nessuna riproduzione o modifica è permessa senza previa autorizzazione della Inim Electronics S.r.l.. Tutti i diritti sono riservati.

RAEE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Inim Electronics S.r.l. © 2024

EN

Product description

The tone or voice message played in the event of activation must be selected at the EDRV2000 driver.

For the list of tones or messages, refer to the tables in the appendix.

The flasher unit can be activated/not activated depending on the settings selected at the EDRV2000 driver.

If activated, it can be set to either “low power” or “high power” level.

Technical specifications


(according to EN 54-3, EN 54-23)

Input voltage	
range	from 18 to 30 V ⎓
nominal	24 ⎓
Consumption	
at rest	200µA
maximum	in alarm (see *Tones* table)
Environmental operating conditions	
Temperature	from -10 to +55 °C
Relative humidity	≤ 75 % without condensation
Environmental type	A (indoor use)
Protection class	IP65 (IP21, EN54-3 certified)
Installation method	wall mount
Dimensions (HxWxD)	121 x 121 x 57 mm
Colors	red (IS2050RE) white (IS2050WE)
Weight	150 g
Flasher info	
Volume coverage	
high power	W-3.5-10.2, O-3.5-10.5-10.0
low power	W-2.8-7, O-2.8-7.5-7
Frequency	0.5 Hz

Description of the parts

A	Cover
B	Backbox
C	Pre-cut mounting holes
D	Pre-cut cable holes
E	Cover blocking screw
F	Piezoelectric horn
G	Terminal block
H	Connector for the programmer
I	Flasher/LED

Terminal board

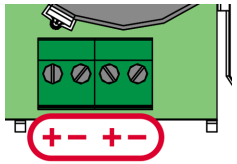

+	Positive terminal
-	Negative terminal

LED signals

Green LED	Programmer data ongoing
Yellow LED	Programmer connected

CE mark

CE
0051

INIM Electronics s.r.l.
Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi
63076 Monteprandone (AP) - Italy
18
0051-CPR-1318

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010

IS2050RE, IS2050WE

Conventional sounder/beacon with voice function for fire detection and fire alarm systems installed in buildings

Essential characteristics		Performance
Operational reliability		PASS
Tolerance to supply voltage		PASS
Durability of operational reliability:	Temperature resistance	PASS
	Vibration resistance	PASS
	Humidity resistance	PASS
	Corrosion resistance	PASS
	Electrical stability	PASS
	Access to the inside housing resistance	PASS
Essential characteristics		Performance
C.3.2 Synchronization		PASS
Essential characteristics		Performance
4.3.7 Synchronization		PASS

Warnings and limitations

- The device is supplied with pre-recorded voice messages with adequate characteristics.
  Any voice message customized by the user is not compliant with EN54-3 standards, fire alarm vocal devices section.
- This device complies with “synchronization requirements” according to EN54-3 and EN54-23 standards by means of a crystal oscillator with suitable accurancy.
- The tones and sequences are set according to the file system of the device:
  - file system “1S”, see table in appendix “*Tones “1S”*”.
  - file system “2S”, see table in appendix “*Tones “2S”*”.
- The certified tones and sequences are highlighted in the “EN54-3 approved” column.
- The file system is shown on the label attached to the back of the device.
- In order to guarantee the IP65 protection rating, to prevent infiltration from the back it is necessary to seal the head of the wall fixing screws.

Manufacturer's details

Manufacturer: Inim Electronics S.r.l.
Production plant: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), Italy
Tel: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 734912
e-mail: info@inim.it
Web: www.inim.it

The persons authorized by the manufacturer to repair or replace the parts of this system, hold authorization to work on Inim Electronics brand devices only.

About this manual

Manual code: DCMIIN1PIS2050

Revision: 130

Copyright: the information contained in this document is the sole property of Inim Electronics S.r.l. No part may be copied without written authorization from Inim Electronics S.r.l.. All rights reserved.

WEEE

Informative notice regarding the disposal of electrical and electronic equipment (applicable in countries with differentiated waste collection systems)

The crossed-out bin symbol on the equipment or on its packaging indicates that the product must be disposed of correctly at the end of its working life and should never be disposed of together with general household waste. The user, therefore, must take the equipment that has reached the end of its working life to the appropriate civic amenities site designated to the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to the autonomous-management of electrical and electronic waste, you can hand over the equipment you wish to dispose of to a dealer when purchasing new equipment of the same type. You are also entitled to convey for disposal small electronic-waste products with dimensions of less than 25cm to the premises of electronic retail outlets with sales areas of at least 400m2, free of charge and without any obligation to buy. Appropriate differentiated waste collection for the subsequent recycling of the discarded equipment, its treatment and its environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and on health and favours the re-use and/or recycling of the materials it is made of.

Tones “1S”

N°	Name	Description	Sound level (dB@1m) min	Sound level (dB@1m) max	Absorption (mA) tone	Absorption (mA) tone+ low level flash	Absorption (mA) tone+ high level flash	EN54-3 approved
0	Silence	No tone	0	0	0	0	0	
1	ISO 8201 2800Hz	2800Hz, (0.5sec ON / 0.5sec OFF) x3 / 1sec OFF	88	101	25	35	40	✓
2	ISO 8201 1000Hz	1000Hz, (0.5sec ON / 0.5sec OFF) x3 / 1sec OFF	71	89	12	18	25	✓
3	1KHz/800Hz 2Hz	(1000Hz + 800Hz) x 0.5sec	71	89	12	18	25	
4	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop)	(500Hz ÷ 1200Hz) x 3.5sec / 0.5sec OFF	81	92	12	18	25	✓
5	SIN 1000Hz	1000Hz	71	89	12	18	25	✓
6	SIN 2800Hz	2800Hz	88	101	12	18	25	
7	Fast whoop (AS1670)	(500Hz ÷ 1200Hz) x 0.5sec / 0.5sec OFF	78	89	12	18	25	✓
8	1000Hz 1sON/1sOFF	1000Hz, 1sec ON / 1sec OFF	71	89	12	18	25	
9	800Hz 0.2/1s	800Hz, 0.2sec ON / 1sec OFF	71	89	12	18	25	
10	800-1KHz 1Hz	(800Hz ÷ 1000Hz) x 1sec	71	89	12	18	25	✓
11	AFNOR NF S 32 001	550Hz, 0.1sec / 440Hz, 0.4sec	74	84	10	15	23	✓
12	AS 1670 Alert	420Hz, 0.625sec ON / 0.625sec OFF	73	83	10	15	23	✓
13	AS1670 Evacuation	((500Hz ÷ 1200Hz) x 0.5sec / 0.5sec OFF) x3 / 1.5sec OFF	78	89	12	18	25	✓
14	DIN 33 404	(1200Hz ÷ 500Hz) x 1sec	80	90	15	20	28	✓
15	No tone	none			0	18	27	
...		none						
17	PRE It	AS 1670 Alert + Message 1			12	18	25	✓
18	ALM It	ISO 8201 1000Hz + Message 2			12	18	25	✓
19	PRE En	AS 1670 Alert + Message 3			12	18	25	✓
20	ALM En	ISO 8201 1000Hz + Message 4			12	18	25	
21	PRE Fr	AS 1670 Alert + Message 5			12	18	25	✓
22	ALM Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 6			12	18	25	✓
23	PRE Sp	AS 1670 Alert + Message 7			12	18	25	✓
24	ALM Sp	ISO 8201 1000Hz + Message 8			12	18	25	✓
25	PRE Pt	AS 1670 Alert + Message 9			12	18	25	✓
26	ALM Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 10			12	18	25	✓
27	PRE Gr	AS 1670 Alert + Message 11			12	18	25	✓
28	ALM Gr	ISO 8201 1000Hz + Message 12			12	18	25	
29	PRE Ar	AS 1670 Alert + Message 13			12	18	25	✓
30	ALM Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 14			12	18	25	
31	PRE Nl	AS 1670 Alert + Message 15			12	18	25	✓
32	ALM Nl	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop) + Message 16			12	18	25	
...		none						
37	PRE It	ISO 8201 1000Hz + Message 1			12	18	25	✓
38	ALM It	ISO 8201 1000Hz + Message 2			12	18	25	✓
39	PRE En	ISO 8201 1000Hz + Message 3			12	18	25	
40	ALM En	ISO 8201 1000Hz + Message 4			12	18	25	
41	PRE Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 5			12	18	25	✓
42	ALM Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 6			12	18	25	✓
43	PRE Sp	ISO 8201 1000Hz + Message 7			12	18	25	
44	ALM Sp	ISO 8201 1000Hz + Message 8			12	18	25	✓
45	PRE Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 9			12	18	25	✓
46	ALM Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 10			12	18	25	✓
47	PRE Gr	ISO 8201 1000Hz + Message 11			12	18	25	
48	ALM Gr	ISO 8201 1000Hz + Message 12			12	18	25	
49	PRE Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 13			12	18	25	
50	ALM Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 14			12	18	25	
51	PRE Nl	ISO 8201 1000Hz + Message 15			12	18	25	✓
52	ALM Nl	ISO 8201 1000Hz + Message 16			12	18	25	✓
...		none						
58	PRE It	AS 1670 Alert + Message 1			12	18	25	✓
59	ALM It	AS 1670 Alert + Message 2			12	18	25	✓
60	PRE En	AS 1670 Alert + Message 3			12	18	25	✓
61	ALM En	AS 1670 Alert + Message 4			12	18	25	✓
62	PRE Fr	AS 1670 Alert + Message 5			12	18	25	✓
63	ALM Fr	AS 1670 Alert + Message 6			12	18	25	✓
64	PRE Sp	AS 1670 Alert + Message 7			12	18	25	✓
65	ALM Sp	AS 1670 Alert + Message 8			12	18	25	✓
66	PRE Pt	AS 1670 Alert + Message 9			12	18	25	✓
67	ALM Pt	AS 1670 Alert + Message 10			12	18	25	✓
68	PRE Gr	AS 1670 Alert + Message 11			12	18	25	✓
69	ALM Gr	AS 1670 Alert + Message 12			12	18	25	✓
70	PRE Ar	AS 1670 Alert + Message 13			12	18	25	✓
71	ALM Ar	AS 1670 Alert + Message 14			12	18	25	✓
72	PRE Nl	AS 1670 Alert + Message 15			12	18	25	✓
73	ALM Nl	AS 1670 Alert + Message 16			12	18	25	✓
79	PRE It/En	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 3			12	18	25	✓
80	ALM It/En	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4			12	18	25	
81	PRE It/En/Fr/Sp	AS 1670 Alert + Message 1+ Message 3 + Message 5 + Message 7			12	18	25	✓
82	ALM It/En/Fr/Sp	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4 + Message 6 + Message 8			12	18	25	
83	PRE It/En/Fr/Sp/Pt	AS 1670 Alert + Message 1+ Message 3 + Message 5 + Message 7+ Message 9			12	18	25	✓
84	ALM It/En/Fr/Sp/Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4 + Message 6 + Message 8+ Message 10			12	18	25	
85	PRE En/Fr	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5			12	18	25	✓
86	ALM En/Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6			12	18	25	
87	PRE En/Fr/Sp/Pt	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 7 + Message 9			12	18	25	✓
88	ALM En/Fr/Sp/Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 8 + Message 10			12	18	25	
89	PRE Sp/Pt	AS 1670 Alert + Message 7 + Message 9			12	18	25	✓
90	ALM Sp/Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 8 + Message 10			12	18	25	✓
91	PRE EnGr	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 11			12	18	25	✓
92	ALM En/Gr	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 12			12	18	25	
93	PRE En/Fr/Gr	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 11			12	18	25	✓
94	ALM En/Fr/Gr	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 12			12	18	25	
95	PRE En/Fr/Sp/Pt/Gr	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 7 + Message 9 + Message 11			12	18	25	✓
96	ALM En/Fr/Sp/Pt/Gr	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 8 + Message 10 + Message 12			12	18	25	
97	PRE En/Ar	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 13			12	18	25	✓
98	ALM En/Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 14			12	18	25	
99	PRE En/Fr/Ar	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 13			12	18	25	✓
100	ALM En/Fr/Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 14			12	18	25	
101	PRE Fr/Nl	AS 1670 Alert + Message 5 + Message 15			12	18	25	✓
102	ALM Fr/Nl	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop) + Message 6 + Message 16			12	18	25	
103	PRE En/Fr/Nl	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 15			12	18	25	✓
104	ALM En/Fr/Nl	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop) + Message 4 + Message 6 + Message 16			12	18	25	

Messages “1S”

N°	Language	Type	Body
1	Italiano (Italian)	Pre-alarm	ATTENZIONE! E' stata segnalata una condizione di pericolo incendio! Sono in corso le opportune verifiche! Siete pregati di rimanere calmi ed in attesa di ulteriori istruzioni in prossimità degli altoparlanti.
2		Alarm	ATTENZIONE! ATTENZIONE! Allarme incendio! Evacuare l'edificio attraverso le uscite di sicurezza più vicine! Non utilizzare gli ascensori!
3	English	Pre-alarm	ATTENTION PLEASE! A fire alert has been reported, we are investigating the cause, please remain calm and stand by near the speaker for further instructions!
4		Alarm	ATTENTION PLEASE! ATTENTION PLEASE! This is a FIRE alarm! Please leave the building immediately by the nearest exit! Do not use elevators!
5	Français (French)	Pre-alarm	ATTENTION, une alarme incendie est détectée, la cause est étudiée, veuillez rester calme et attendez d'autres instructions.
6		Alarm	ATTENTION, ATTENTION, une alarme incendie est détectée, veuillez quitter le bâtiment. Utiliser les voies d'évacuation désignées, ne pas utiliser les ascenseurs.
7	Español (Spanish)	Pre-alarm	¡ATENCIÓN POR FAVOR! Se ha informado de una alerta de incendio, estamos investigando la causa, por favor manténgase en calma y manténgase cerca del altavoz para obtener más instrucciones.
8		Alarm	¡ATENCIÓN POR FAVOR! ¡Esto es una alarma real de Incendio! Por favor, deje el edificio inmediatamente por la salida más cercana! ¡No use los ascensores!
9	Português (Portuguese)	Pre-alarm	ATENÇÃO POR FAVOR! Foi reportado um alerta de fogo, estamos a insvestigar a causa, por favor mantenha a calma e aguarde por mais instruções através do Alti-falante!
10		Alarm	ATENÇÃO POR FAVOR! ATENÇÃO POR FAVOR! Isto é um alarme de FOGO! Por favor abandone o edifício imediatamente pela saída mais próxima! Não use os elevadores!
11	Ελληνικά (Greek)	Pre-alarm	!ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναφέρθηκε μία ειδοποίηση φωτιάς και ερευνούμε την αιτία, παρακαλώ παραμείνετε ψύχραιμοι και αναμείνατε για περαιτέρω οδηγίες!
12		Alarm	ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ! Συναγερμός Φωτιάς! Παρακαλούμε εκκενώστε το κτήριο αμέσωςμ χρησιμοποιώντας τη πλησιέστερη έξοδο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ανελκυστήρες!
13	عربى (Arabic)	Pre-alarm	تنبيه: يرجى الانتباه! تم الإبلاغ عن حالة تأهب للحريق، ونحن نحقق في السبب، يرجى الهدوء والوقوف بالقرب من مكبر الصوت للحصول على مزيد من التعليمات!
14		Alarm	إنذار: يرجى الانتباه! يرجى الانتباه ! هذا إنذار الحريق ! يرجى ترك المبنى فورا عن طريق أقرب مخرج ! لا تستخدم المصاعد !
15	Nederlands (Dutch)	Pre-alarm	ATTENTIE astublieft, er is een brandalarm gedetecteerd, de oorzaak wordt onderzocht, blijf alstublieft rustig en wacht verdere instructies af.
16		Alarm	ATTENTIE, ATTENTIE, er is een BRAND alarm gedetecteerd, verlaat het gebouw, maak gebruik van de aangewezen vluchtroutes, maak geen gebruik van de liften.

Inim Electronics S.r.l. © 2024

Tones “2S”

N°	Name	Description	Sound level (dB@1m)		Absorption (mA)			EN54-3 approved
			min	max	tone	tone+ low level flash	tone+ high level flash	
0	Silence	No tone	0	0	0	0	0	
1	ISO 8201 2800Hz	2800Hz, (0.5sec ON / 0.5sec OFF) x3 / 1sec OFF	88	101	25	35	40	✓
2	ISO 8201 1000Hz	1000Hz, (0.5sec ON / 0.5sec OFF) x3 / 1sec OFF	71	89	12	18	25	✓
3	1KHz/800Hz 2Hz	(1000Hz + 800Hz) x 0.5sec	71	89	12	18	25	
4	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop)	(500Hz ÷ 1200Hz) x 3.5sec / 0.5sec OFF	81	92	12	18	25	✓
5	SIN 1000Hz	1000Hz	71	89	12	18	25	✓
6	SIN 2800Hz	2800Hz	88	101	12	18	25	
7	Fast whoop (AS1670)	(500Hz ÷ 1200Hz) x 0.5sec / 0.5sec OFF	78	89	12	18	25	✓
8	1000Hz 1sON/1sOFF	1000Hz, 1sec ON / 1sec OFF	71	89	12	18	25	
9	800Hz 0.2/1s	800Hz, 0.2sec ON / 1sec OFF	71	89	12	18	25	
10	800-1KHz 1Hz	(800Hz ÷ 1000Hz) x 1sec	71	89	12	18	25	✓
11	AFNOR NF S 32 001	550Hz, 0.1sec / 440Hz, 0.4sec	74	84	10	15	23	✓
12	AS 1670 Alert	420Hz, 0.625sec ON / 0.625sec OFF	73	83	10	15	23	✓
13	AS1670 Evacuation	((500Hz ÷ 1200Hz) x 0.5sec / 0.5sec OFF) x3 / 1.5sec OFF	78	89	12	18	25	✓
14	DIN 33 404	(1200Hz ÷ 500Hz) x 1sec	80	90	15	20	28	✓
15	No tone	none			0	18	27	
...		none						
17	PRE En	AS 1670 Alert + Message 1			12	18	25	✓
18	ALM En	ISO 8201 1000Hz + Message 2			12	18	25	
19	PRE Fr	AS 1670 Alert + Message 3			12	18	25	✓
20	ALM Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 4			12	18	25	✓
21	PRE Sp	AS 1670 Alert + Message 5			12	18	25	✓
22	ALM Sp	ISO 8201 1000Hz + Message 6			12	18	25	✓
23	PRE Pt	AS 1670 Alert + Message 7			12	18	25	✓
24	ALM Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 8			12	18	25	✓
25	PRE Fi	AS 1670 Alert + Message 9			12	18	25	✓
26	ALM Fi	ISO 8201 1000Hz + Message 10			12	18	25	✓
27	PRE He	AS 1670 Alert + Message 11			12	18	25	✓
28	ALM He	ISO 8201 1000Hz + Message 12			12	18	25	
29	PRE Ar	AS 1670 Alert + Message 13			12	18	25	✓
30	ALM Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 14			12	18	25	
31	PRE Ka	AS 1670 Alert + Message 15			12	18	25	✓
32	ALM Ka	ISO 8201 1000Hz + Message 16			12	18	25	
33	PRE Ro	AS 1670 Alert + Message 17			12	18	25	✓
34	ALM Ro	ISO 8201 1000Hz + Message 18			12	18	25	
...		none						
39	PRE En	ISO 8201 1000Hz + Message 1			12	18	25	
40	ALM En	ISO 8201 1000Hz + Message 2			12	18	25	
41	PRE Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 3			12	18	25	✓
42	ALM Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 4			12	18	25	✓
43	PRE Sp	ISO 8201 1000Hz + Message 5			12	18	25	
44	ALM Sp	ISO 8201 1000Hz + Message 6			12	18	25	✓
45	PRE Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 7			12	18	25	✓
46	ALM Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 8			12	18	25	✓
49	PRE Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 13			12	18	25	
50	ALM Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 14			12	18	25	
...		none						
60	PRE En	AS 1670 Alert + Message 1			12	18	25	✓
61	ALM En	AS 1670 Alert + Message 2			12	18	25	✓
62	PRE Fr	AS 1670 Alert + Message 3			12	18	25	✓
63	ALM Fr	AS 1670 Alert + Message 4			12	18	25	✓
64	PRE Sp	AS 1670 Alert + Message 5			12	18	25	✓
65	ALM Sp	AS 1670 Alert + Message 6			12	18	25	✓
66	PRE Pt	AS 1670 Alert + Message 7			12	18	25	✓
67	ALM Pt	AS 1670 Alert + Message 8			12	18	25	✓
70	PRE Ar	AS 1670 Alert + Message 13			12	18	25	✓
71	ALM Ar	AS 1670 Alert + Message 14			12	18	25	✓
85	PRE En/Fr	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 3			12	18	25	✓
86	ALM En/Fr	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4			12	18	25	
87	PRE En/Fr/Sp/Pt	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 3 + Message 5 + Message 7			12	18	25	✓
88	ALM En/Fr/Sp/Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4 + Message 6 + Message 8			12	18	25	
89	PRE Sp/Pt	AS 1670 Alert + Message 5 + Message 7			12	18	25	✓
90	ALM Sp/Pt	ISO 8201 1000Hz + Message 6 + Message 8			12	18	25	✓
97	PRE En/Ar	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 13			12	18	25	✓
98	ALM En/Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 14			12	18	25	
99	PRE En/Fr/Ar	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 3 + Message 13			12	18	25	✓
100	ALM En/Fr/Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4 + Message 14			12	18	25	
101	PRE Fr/Ar	AS 1670 Alert + Message 5 + Message 13			12	18	25	✓
102	ALM Fr/Ar	ISO 8201 1000Hz + Message 6 + Message 14			12	18	25	
103	PRE En/Fi	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 9			12	18	25	
104	ALM En/Fi	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 10			12	18	25	
105	PRE En/He	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 11			12	18	25	
106	ALM En/He	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 12			12	18	25	
107	PRE En/Ro	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 17			12	18	25	
108	ALM En/Ro	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 18			12	18	25	

Messages “2S”

N°	Language	Type	Body
1	English	Pre-alarm	ATTENTION PLEASE! A fire alert has been reported, we are investigating the cause, please remain calm and stand by near the speaker for further instructions!
2		Alarm	ATTENTION PLEASE! ATTENTION PLEASE! This is a FIRE alarm! Please leave the building immediately by the nearest exit! Do not use elevators!
3	Français (French)	Pre-alarm	ATTENTION, une alarme incendie est détectée, la cause est étudiée, veuillez rester calme et attendez d'autres instructions.
4		Alarm	ATTENTION, ATTENTION, une alarme incendie est détectée, veuillez quitter le bâtiment. Utiliser les voies d'évacuation désignées, ne pas utiliser les ascenseurs.
5	Español (Spanish)	Pre-alarm	¡ATENCIÓN POR FAVOR! Se ha informado de una alerta de incendio, estamos investigando la causa, por favor manténgase en calma y manténgase cerca del altavoz para obtener más instrucciones.
6		Alarm	¡ATENCIÓN POR FAVOR! ¡Esto es una alarma real de Incendio! Por favor, deje el edificio inmediatamente por la salida más cercana! ¡No use los ascensores!
7	Português (Portuguese)	Pre-alarm	ATENÇÃO POR FAVOR! Foi reportado um alerta de fogo, estamos a insvestigar a causa, por favor mantenha a calma e aguarde por mais instruções através do Alti-falante!
8		Alarm	ATENÇÃO POR FAVOR! ATENÇÃO POR FAVOR! Isto é um alarme de FOGO! Por favor abandone o edifício imediatamente pela saída mais próxima! Não use os elevadores!
9	Suomalainen (Finnish)	Pre-alarm	HUOMIO, Palohälytyksen ennakkoilmoitus, hälytyksen syytä tarkistetaan, pysy rauhallisena ja odota kaiuttimen lähellä lisäohjeita!
10		Alarm	HUOMIO, HUOMIO, Palohälytys, poistu rakennuksesta lähimmän uloskäynnin kautta, älä käytä hissejä!
11	עברית (Hebrew)	Pre-alarm	שימו לב! קיים דווח על התראת שריפה, המצב בבדיקה, אנא הישארו רגועים והישמעו להוראות
12		Alarm	שימו לב! זו אזעקת אש, נא לפנות את המבנה, אין להשתמש במעלית
13	عربى (Arabic)	Pre-alarm	تنبيه: يرجى الانتباه! تم الإبلاغ عن حالة تأهب للحريق، ونحن نحقق في السبب، يرجى الهدوء والوقوف بالقرب من مكبر الصوت للحصول على مزيد من التعليمات!
14		Alarm	إنذار: يرجى الانتباه! يرجى الانتباه ! هذا إنذار الحريق ! يرجى ترك المبنى فورا عن طريق أقرب مخرج ! لا تستخدم المصاعد !
15	ქართული (Georgian)	Pre-alarm	ATTENTION PLEASE! A fire alert has been reported, we are investigating the cause, please remain calm and stand by near the speaker for further instructions!
16		Alarm	ATTENTION PLEASE! ATTENTION PLEASE! This is a FIRE alarm! Please leave the building immediately by the nearest exit! Do not use elevators!
17	Română (Romanian)	Pre-alarm	Atenție! S-a produs o alertă la sistemul de incendiu! Cât timp investigăm cauza vă rugăm să vă păstrați calmul și să rămâneți aproape de difuzoare pentru a primi instrucțiuni ulterioare.
18		Alarm	Atenție! Atenție! Aceasta este o alarmă de incendiu! Vă rugăm să părăsiți clădirea imediat prin cel mai apropiat punct de acces. Nu folosiți liftul.

Inim Electronics S.r.l. © 2024